# 子機を親機に登録する (増設)

子機を使うには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。

- テレビドアホンの子機として使うには ドアホン親機に登録してください。( ☞ 14 ページ)
- 電話機(ファクス)の子機として使うには 電話(ファクス)親機に登録してください。( ☞ 15 ページ)
- テレビドアホンと電話機(ファクス)の両方の子機として使うには ドアホン親機と電話(ファクス)親機に登録してください。 どちらから登録してもかまいません。( ☞ 14、15 ページ)
- 登録した子機の使用をやめるときは、16~17ページの減設操作を行ってください。

### 電話機/ファクスへの増設について

増設できる 電話機/ファクスに 増設できる機種 増設できる台数 付属の子機の内線番号 内線番号 VF-GP03DI KX-PW513DI VE-GP03UD KX-PW603DL 2.3.4.5.6 5台 1 KX-PW503DL KX-PW603UD KX-PW503UD | KX-PW603DB VF-GP03DW ! KX-PW513DW 3.4.5.6 1.2 4台 KX-PW503DW | KX-PW603DW VF-GP05DI VF-GP05DB 2.3.4 3台 1 VE-GP05DW 1.2 2台 3.4

- 増設できる機種は追加になることがあります。(2005年7月現在)
- 電話(ファクス)親機の内線番号は「O |に設定されています。

## お知らせ

● 増設した電話機/ファクスによっては、下記のように利用できない機能があります。

機能電話機/ファクスの品番	子機2台での3者通話 ( 🖙 子機操作編24ページ)	ファクス受信 ( 🖙 子機操作編 40 ページ)	簡単取り次ぎ ( 🖙 親機の取扱説明書)
VE-GP03DL/DW/UD VE-GP05DL/DW/DB	0	×	×
KX-PW503DL/DW/UD	×	0	0
KX-PW513DL/DW KX-PW603DL/DW/UD/DB	×	0	×

## テレビドアホンへの増設について

増設できる機種	増設できる台数	増設できる 室内番号	テレビドアホンに付属の 子機の室内番号
VL-SV104K	4台	1, 2, 3, 4	_
VL-SW104K	3台	2, 3, 4	1

- 増設できる機種は追加になることがあります。(2005年7月現在)
- ドアホン親機の室内番号は「O |に設定されています。

## 子機を親機に登録する(増設)(つづき)

### ドアホン親機に登録するとき(増設)

- 子機をドアホン親機に近づけ、ドアホン親機の操作に続けて、約 2 分以内に増設する子機を操作してください。
- VL-SV104K または VL-SW104K 以外のドアホン親機の操作は、テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。



#### ドアホン親機で登録の準備をする



機能設定の画面が出るまで、

明るさ/設定

¯を約3秒間押す



2 💯 を3回押す



3 🔷 で[登録]を選ぶ

4 **②** を押し、**②** で [子機/カメラ]を選ぶ



5 ② を押す

【2分以内で次の手順へ】



#### 増設する子機で登録の操作をする



6 🕟 (機能)を押す

子機増設 電話/ファクス ドアホン

●右記の表示が出た ときは、続けて (#)(1)(2)(3) を押す



7 🥏 で[ドアホン]を選び、

(決定)を押す

| ドアホン登録 | 登録 を押して | ください

8 🕖 (登録)を押す

**9** 終わったら、 ドアホン親機の 切 **を押す** 

## お知らせ

- ドアホン親機の操作をまちがえたとき◎ を押し、手順 1 からやり直してください。
- 子機の操作をまちがえたとき▼ を押し、手順6からやり直してください。

### 電話(ファクス)親機に登録するとき(増設)

- 子機を電話親機に近づけ、電話親機の操作に続けて、約2分以内に増設する子機を操作してください。
- VE-GP05DL/DW/DB 以外の電話(ファクス)親機の操作は、電話機(ファクス)の取扱説明書を お読みください。
- 登録(増設)できる電話機またはファクス( ☞ 13 ページ)が 2 台以上あるとき
  - → 子機は、すべて同じ電話(ファクス)親機に登録してください。別々の電話(ファクス)親機に 登録すると、正しく動作しません。



#### 雷話親機で登録の準備をする



## 雷話親機の雷話機コードを抜く

- 登録操作は、電話機コードを抜いた状態 で行ってください。
- 「デンワキ コードヲ セツゾクシテクダサイ|と表示され ているときは、🕅 を押して表示を消し てください。
- (機能) 修正 を押し、(#)(1)(2)(3) を押す
- (姓)を押し、(2)を押す
- 増設する内線番号(2)~4)を押す
  - 2 台目の子機のときは (2) を押す
  - 3 台目の子機のときは 3 を押す
  - 4 台目の子機のときは 4 を押す

【2分以内で次の手順へ】

## お知らせ

- 電話親機の操作をまちがえたとき
  - (取消) を押し、手順2からやり直してください。
- 子機の操作をまちがえたとき
  - (切)を押し、手順5からやり直してください。



#### 増設する子機で登録の操作をする



(後能)を押す

電話/ファクス

●右記の表示が出た ときは、続けて #(1)(2)(3)を押す



6

で[電話/ファクス]を選び、 電話/ファクス登録

(決定)を押す

登録を押して ください

( 🗗 ) ( 登録 ) を押す

電話登録完了

電話機コードを電話親機の「回線」 に接続する

● 一度登録した子機の内線番号を変更するとき 17ページの操作で電話(ファクス)親機から 今の内線番号を解除したあと、上記の手順 1 から操作を行ってください。

# 子機を使わなくなったとき (減設)

登録していたドアホン親機や電話(ファクス)親機から、それぞれの登録を解除してください。

■ ドアホン親機と電話(ファクス)親機の両方に登録していた場合 両方の親機で登録を解除してください。

#### ドアホン親機から登録を解除するとき(減設)

- ドアホン親機に登録した子機の使用をやめるときは、ドアホン親機で操作を行います。
- VL-SV104K または VL-SW104K 以外のドアホン親機の操作は、テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。



機能設定の画面が出るまで、

を約3秒間押す



2 がな を3回押す



3 🔷 で[減設]を選ぶ



4 **D** を押し、 **令** で 「子機減設]を選ぶ



**5** を押し、 で で 減設する機器を選ぶ

(例:子機2を減設する場合)



6 🕖 を押す

## お願い

●子機をドアホン親機からのみ減設し、「電話専用子機」として使う場合は、誤動作防止のため、減設後に子機の「動作モード」の設定を「電話」に変更してください。( ☞ 子機操作編 49 ページ)



● 誤動作防止のため、使わなくなった子機は、減設後に電池パックを外してください。


### ● 電話(ファクス)親機から登録を解除するとき (減設)

- 電話(ファクス)親機に登録した子機の使用をやめるときは、電話(ファクス)親機で操作を行います。
- VE-GP05DL/DW/DB 以外の電話(ファクス)親機の操作は、電話機(ファクス)の取扱説明書を お読みください。







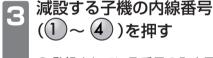

● 登録されている番号のみ表示



## お願い

● 子機を電話(ファクス)親機からのみ減設し、「ドアホン専用子機」として使う場合は、誤動作防止のため、減設後に子機の「動作モード」の設定を「ドアホン」に変更してください。( ☞ 子機操作編 49 ページ)